

Gör en konstgjord klippa i hårt polyskum

Här kan du lära dig att göra en konstgjord klippa av hårt polyskum med ett nät som form.




Material som ingår:



Hårt polyskum
Formbart nät
Aceton
Utslätande puts

Kartong
Handskar
Overall
Epoxiharts + katalysator

Matt, grå akrylfärg
Gulockrapigment
Sandpapper
Fil
Mattkniv
Tvättsvamp
Nubb

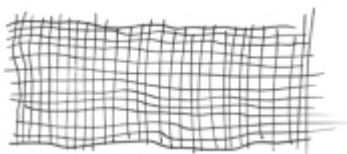

1. Börja med att klippa till ett mycket finmaskigt nät och böj det till önskad form.

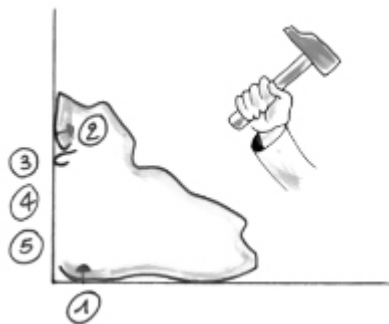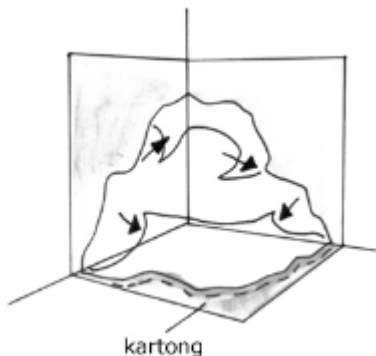

2. Här har vi valt att göra en stenklippa i ett hörn. Skydda golv och väggar med kartong. Rita upp en skiss på golvet och börja sedan vika inifrån. Spika fast vecken i följande ordning (se bilden till vänster).

Avsluta med kanterna och gör en tät spikfäll längs med hela klippan.



Beställ: alla dagar - dygnet






3. När du är klar med klippan gör du i ordning skummet som ska fyllas inuti formen. Beroende på hur stor din klippa ska vara väljer du antingen ett enkomponentsskum som används för små volymer eller ett tvåkomponentsskum där två lika delar vätskor blandas. Vi har valt vårt "Hårt polyskum" som är ett tvåkomponentsskum.

OBS! Skummet expanderar mycket fort vid 25 °C så du måste vara färdig med formen till klippan när du gör blandningen.

Arbeta i ett väl ventilerat utrymme.

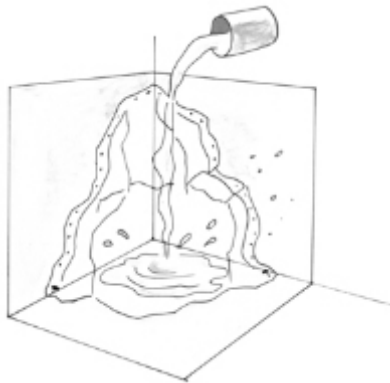

4. Kartongen fungerar som stänkskydd och det är bara att skära upp den när du är färdig. Den lossnar lättare om du först stryker vaselin på den.

Gjut din blandning under nätet. Skummet kommer att utvidgas och slutligen fylla upp hela formen.



5. Själva utvidgningen tar bara ett par minuter. Under den här tiden kan stenklippans form

ändras något och bli lite rundare. Om skummet har trängt igenom nätet kan du skära bort det med en mattkniv. Det går bra att bearbeta skummet med kniv, fil, du kan torrslipa den och limma med epoxilim.

Skummet är ett mycket lätt material som är kompatibelt med epoxiharts. Du kan skapa stora starka volymer genom att armera med Verranne (glasfiberväv) och epoxiharts.



6. En timme efter det att skummet har utvidgats stryker du på 2 lager utslätande puts vilket kommer att ge stenklimpan ett mer verklighetstroget utseende.

Se till att nätet är helt och hållet täckt av puts. Om det behövs kan du slipa.



7. När putsen har torkat ordentligt stryker du på ett jämnt lager matt grå akrylfärg. Låt det torka och stryk sedan på ytterligare ett lager där du blandar i gulockra som du kastar på för hand.

Var sparsam med färgpigmenten, de ger rikligt med färg.



8. Blöt klippan uppifrån med en våt tvättsvamp. Fortsätt med detta tills du är nöjd. Nu är din klippa färdig.

När den har torkat kan du lacka den med epoxiharts för att göra den ännu mer hållbar.

Det är praktiskt att arbeta med nät och hårt polyskum. Det ger dig en mängd möjligheter och fungerar för flera olika tekniker.

Med den här metoden kan du:

- Forma fritt genom att vika nätet som du vill
- Sträcka ut eller trycka ihop modellen
- Göra avtryck
- Göra reliefer och ihåliga föremål

Nätet kan täckas med:

- Gipsbindor, tyg etc.
 - Verranne (glasfiberväv) + epoxiharts
-