


Avgjutning av gravid mage

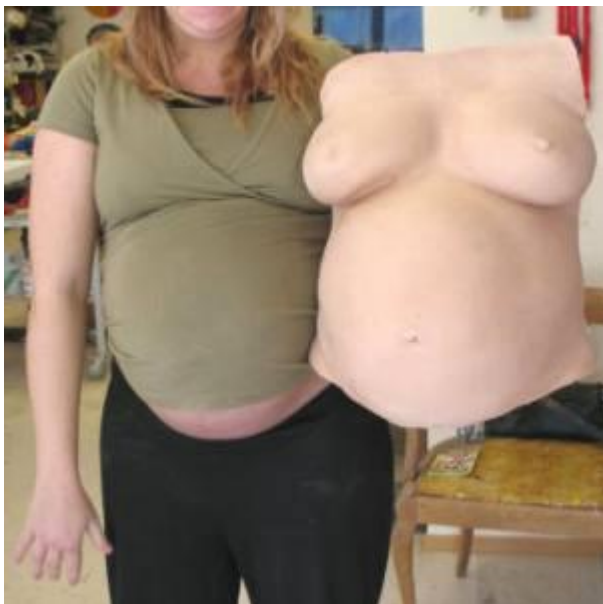

Att ha hemma

Liten våg (brevvåg)
Fodervadd
(polyestervadd)
Thinner
Rejäl sax
Träpinne (regel)

Till den slutgiltiga formen har vi använt ett smältlim, som vi testat för att ta in i sortimentet. Du kan dock använda samtliga av våra olika hartser, till exempel Plasticrete, som är ett vackert vitt, giftfritt material, som du kan pigmentera eller hålla metallpulver i. Upp till dig att experimentera.

Material som du behöver

RTV-silikon 730 för kropp och hud
Silikonolja ? 1 liter
Röd skål ? 4 st
Vaselin
Pensel till silikon ?
går att tvätta med thinner ? 2 st
Pensel till smältlim ?
går sedan att användas endast till smältlim.
Målarknivar
Fodervadd (polyestervadd)
Gips

1. Ta fram de material och verktyg som du kommer att behöva. Tänk igenom tillvägagångssätt innan du börjar (öva gärna på mindre bitar innan om du aldrig gjort detta förut).

Tips!

Ett bra sätt är att fånga upp silikonet på en träpinne och därefter dra av den med en målarkniv.



Att kombinera med:



RTV-silikon 730, hud och kropp

Antal:

1

Pris: 2 218 kr



Silikonolja



Röd skål

Antal:

1

Pris: 15 kr



Vaselin



Penslar - paket med 3 utvalda

Antal:

1

Pris: 58 kr



Gips för gjutning



2. Blanda i silikonolja i bas och härdare tills att du fått silikonet så lättflytande att du kan pensla ut det. Mät därefter upp rätt mängd silikon i de röda skålarna ? bas och härdare. Vi använde totalt 800g RTV-silikon 730, för kropp och hud, till de båda lagren.



3. Sätt din modell på plats, så att hon kan stå-sitta bekvämt i åtminstone 40-50 minuter. Be henne att smörja in sig i vaselin eller annan hudkräm. Nu är det dags att börja lägga på två lager silikon och en gipsblandning.



4. och 5. Börja med att blanda ihop RTV-silikon 730 för kropp och hud, bas och härdare. Snabbt. Du har cirka 5 minuter på dig att pensla ut blandningen på hela magen. Lägg på ett jämt och inte alltför tjockt lager.





6. Nu kan du ta fram biten av polyestervadd, som vi nu ska lägga in i det andra lagret av RTV-silikon 730 för kropp och hud. Kolla en extra gång att storleken passar.



7. Blanda ihop en andra sats av RTV-silikon 730 för kropp och hud, bas och härdare för ett andra lager. Pensla på det snabbt och systematiskt med början från ovansidan.



8. Silikonet härdar snabbt och du ska nu gnugga in polyestervadden i det ännu våta silikonet.

Ta hjälp - där en gnuggar in polyestervadden och en annan fortsätter att pensla på silikonet.



9. Var noga med att

polyestervadden
kommer in i veck och
ligger slätt över hela
magen.



10. och 11. Nu ska
gips blandas ? gipset
bör vara lättflytande.
Samtidigt vill vi ju
inte att damen med
magen ska sitta för
länge.



Prova dig fram innan
om du aldrig gjort
detta förut, se vår
användarbeskrivning:
[Olika tekniker för att
göra avtryck i gips.](#)



12. Lägg nu på
gipset och gnugga in

det i polyestervadden. Nu får du en rejäl stödform som håller fast silikonytan.

Hade vi inte gjort en stödform som höll fast silikonerna på ett bra sätt hade silikonytan flutit omkring i stödformen och deformerat avtrycket.



13. Släta ut gipset och gör fint. Nu måste vi vänta tills gipset torkat.



14. Vår modell hade smörjt in sig så väl med hudkräm att formen åkte av av sig själv när gipset var nästan färdigtorkat.

När gipset är fuktigt så ta det försiktigt så att det inte bryts och går sönder.



15. Klipp av överskott och gör

finna kanter med en rejäl sax. Vi vill nämligen inte att materialet i avgjutningen fastnar för mycket i formens kant.



16. Nu är det dags att fylla formen. Vi använder ett smältlim som vi håller på att testa att ta in i sortimentet. Limmet har en vitaktig ton som det går att blanda i pigment med hudnära toner i för att få en grund av hudfärg.

Ett material som vi kan rekommendera fram till dess, är Plasticrète, som är lättarbetad, har en vackert vit ton, är giftfri och går att pigmentera eller få en metallkänsla i.



17. Samtliga av våra olika hartser eller gips fungerar att fylla formen med för att få en exakt kopia av den gravida magen. Häll i den mängd som du antar kommer att räcka.



18. Vagga formen för att få ut massan i hela formen.



19. Avsluta med att pensla ut smältlimmet eller det material du valt att arbeta med. Vi satte en träpinne (regel) i nivå med bröstet för att stadga upp formen och för att samtidigt underlätta möjligheten till att sätta upp bysten på väggen.



20. När lim eller harts stelnat ordentligt kan du börja lirka ut din avgjutning ur formen. Inte helt lätt. Gör du det försiktigt kommer du att kunna använda din form flera gånger.



21. Voilà!

