

Gör en handdocka i mjukt polyskum.


Genom att följa anvisningarna här kan du låta din hand gestalta olika personer.



Material

Formvax
Vaxmodelleringsverktyg
Gjutgips
Lacknafta
Latexsmink
(vattenlösligt smink)

Krita
Förvulkad latex
Mjukt polyskum
Latexhandskar

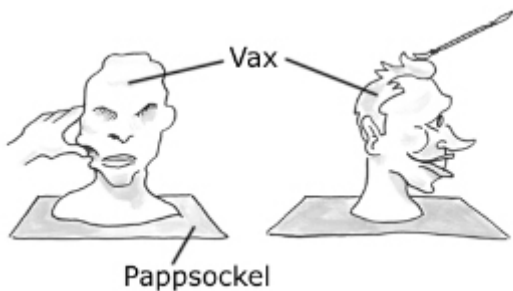

1. Börja med att modellera formvaxet med bara händerna. Använd modelleringsverktyg för att avsluta, doppa dem först i varmt vatten för att få ett precisare resultat. Polera detaljerna med lacknafta.

Istället för vax kan du använda Plaxtin, italiensk lera.

Klipp till en kartong och täck med plastfolie, för att du lätt ska kunna vrida på huvudet.

OBS! Fördelen med den här tekniken är att du med ett gott handlag kan ge liv åt dockan med din hand från insidan. Därför är det viktigt att du planerar dockans storlek.



2. När du är klar med modelleringen placerar du huvudet i kylskåpet för att det ska stelna. Sedan kan du börja förbereda dockans hud.



Beställ: alla dagar - dygr



Blanda lika stora delar Förvulkad latex (eller Förvulkad Latex med förtjockningsmedel) och krita. Du blandar kritan med latexen genom att för hand strö den över latexen. Rör sedan försiktigt om, innan du låter blandningen vila i 24 timmar (kortare med då latexen innehåller förtjockningsmedel).



3. Under tiden latexblandningen vilar, gör du i ordning en gipsblandning (se "Olika tekniker för att göra avtryck i gips"). Lägg på det första lagret gips med en pensel och lägg sedan på resten.

Du behöver inte använda släppmedel eftersom vaxet inte fäster.



4. När gipset är torrt placerar du formen ovanför en värmekälla av något slag.


Vaxet kommer att smälta undan för undan och det blir ett avtryck i gipset. Tömningen kan avslutas med värmepistol eller hårtork. Tvätta formen med lacknafta innan du gjuter huden? av den krituppblandade latexen.



5. För att täcka formen med latex ska du använda en metod som består i att formen vänds upp och ner.

? Häll blandning i formen. Låt det stå några sekunder och vänd sedan upp och ner på formen. Upprepa detta tills du har ett lager som är ungefär 2 mm tjockt.

Du kan använda en hårtork för att latexen ska torka fortare mellan varje lager du gjuter. Du ser att den är torr när den är genomlysande.

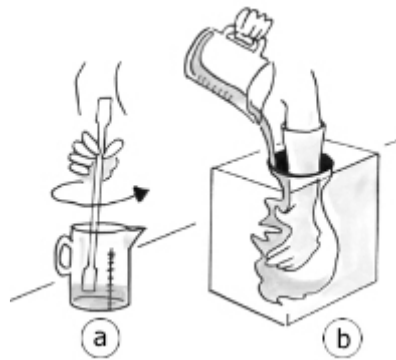


6. När latexen är torr kan du ta på dig ett par latexhandskar och förbereda blandningen av mjukt polysikum.

OBS! Polysikum expanderar fort så du måste vara klar med blandningen. Väg upp komponenterna i förväg och ha blandaren (litermättet) nära till hands. Placera formen och dina tillbehör så nära till hands som möjligt.

Blanda och gjut med ena handen och ha den andra handen inuti formen. Kom ihåg att hålla handen stadigt, så att handen och fingrarna hamnar där du vill ha dem.


a) Polysikum A + B

b) Polysikum expanderar ungefär 4-5 gånger sin storlek så du får dela gjutvolymen med 4.

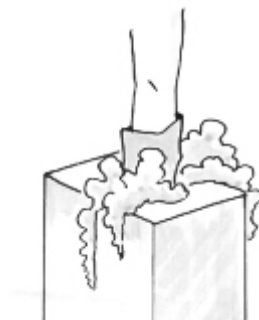

7. Polysikummet kan expandera rejält men det håller bara på ett par minuter så du behöver inte gripas av

panik!

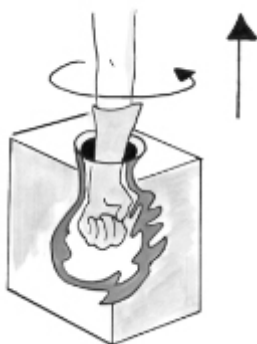

8. När polyskummet inte längre är klabbigt kan du försiktigt frigöra din hand genom att rotera den. Knip ihop handen genom att dra tummen mot de andra fingrarna för att få ut huvudet. Eftersom polyskum är mjukt går det lätt att avforma.



8. Nu är det bara att klippa bort överskottet av Polyskum och sminka sedan med latexsmink. Nu har du din skräddarsydda handdocka som svarar på din hands alla nycker.
